

Утверждено
5K1.552.059 РЭ-ЛУ
ГОСРЕЕСТР № 51336-12

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГИАЦИНТ-МК

Руководство по эксплуатации

5K1.552.059 РЭ



Ангарск 2011

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	3
1.1 Назначение газоанализатора	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав и комплектность газоанализатора	7
1.4 Устройство и работа	8
1.4.1 Принцип действия	8
1.4.2 Описание принципиальной газовой схемы	11
1.4.3 Описание принципиальной электрической схемы	11
1.4.4 Описание конструкции газоанализатора	13
1.5 Маркировка и пломбирование	14
1.6 Упаковка	15
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	16
2.1 Эксплуатационные ограничения	16
2.2 Меры безопасности	17
2.3 Подготовка газоанализатора к работе	17
2.4 Размещение и монтаж	17
2.5 Работа с газоанализатором	18
2.6 Режимы работы газоанализатора	19
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	20
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	22
4.2 Возможные неисправности и методы их устранения	22
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	25
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
7 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ	26
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	27
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	27
Приложение А	28
Приложение Б	30
Приложение В	31

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, эксплуатацией и правилами обслуживания газоанализатора ГИАЦИНТ-МК (далее - газоанализатор).

К работе с газоанализатором допускаются лица, имеющие квалификацию слесаря КИПиА не ниже 5-го разряда и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

При работе с газоанализатором необходимо соблюдать общие меры безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.2.052-81 для кислородного оборудования.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

1.1 Назначение газоанализатора

1.1.1 Газоанализатор представляет собой цифровой, одноканальный, однофункциональный, непрерывного действия стационарный прибор, предназначенный для измерения объемной доли кислорода в кислородо-азотной и кислородо-аргонной газовых смесях.

Вид климатического исполнения газоанализатора УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С.

По эксплуатационной законченности газоанализатор относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008. По защищенности от воздействия окружающей среды газоанализатор имеет обыкновенное исполнение по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха газоанализатор имеет исполнение В4 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию атмосферного давления газоанализатор имеет исполнение Р1 по ГОСТ Р 52931-2008. Газоанализатор не требует установки нуля.

1.1.2 Нормальные условия применения (испытания) газоанализатора:

- температура окружающего воздуха от плюс 18 до плюс 22 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность окружающего воздуха от 0 до 80 %;
- электрическое напряжение питания от 187 до 242 В частотой (50±1) Гц;

- избыточное давление анализируемого газа на входе в газоанализатор от 50 до 600 кПа;
- содержание механических примесей не более 2 мг/м³;
- объемная доля основных и примесных компонентов:
 - а) кислорода от 0 до 100 %;
 - б) водяных паров от 0 до 1×10⁻²%;
 - в) веществ, взаимодействующих с кислородом (в пересчете на метан), не более 1×10⁻²%;
 - г) аргона в кислородо-азотной смеси не более 0,1 от объемной доли азота;
 - д) азота в кислородо-аргонной смеси не более 0,1 от объемной доли аргона;
- расход анализируемого газа через газоанализатор, включая расход через байпас, не более 800 см³/мин;
- угол наклона газоанализатора от горизонтальной плоскости в любом направлении не более 5 °.

1.1.3 Рабочие условия применения газоанализатора:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С;
- остальные параметры по 1.1.2.

1.1.4 Газоанализатор предназначен для эксплуатации во взрывобезопасных помещениях.

1.1.5 Поверка газоанализатора должна осуществляться с использованием поверочных газовых смесей (ПГС) в соответствии с методикой поверки 5K1.552.059 ДП.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазоны измерений объемной доли кислорода от 80 до 100 % и от 98 до 100 %.

1.2.2 Диапазон показаний объемной доли кислорода от 0 до 100 %.

1.2.3 Газоанализатор имеет линейный унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80 для каждого диапазона измерений.

Измеряемая объемная доля кислорода связана с унифицированными выходными сигналами уравнениями:

для диапазона 98...100%:

$$C_I = 98 + 0,125(I - 4), \quad (1)$$

для диапазона 80...100%:

$$C_I = 80 + 1,25(I - 4), \quad (2)$$

где I – нижнее значение выходного сигнала, мА;
0,125; 1,25 – коэффициенты пропорциональности, %/мА.

1.2.4 Основная абсолютная погрешность газоанализатора (Δ_d) на диапазоне 80...100% не более $\pm 0,5\%$, а на диапазоне 98...100% не более $\pm 0,1\%$. Основная абсолютная погрешность по унифицированному выходному сигналу не более Δ_d .

1.2.5 Дополнительная погрешность газоанализатора вызванная изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С от температуры плюс $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С не более $0,8\Delta_d$.

1.2.6 Изменение показаний газоанализатора в течение 24 ч на одной и той же поверочной газовой смеси не более $0,5\Delta_d$.

1.2.7 Газоанализатор имеет устройство сигнализации о достижении в анализируемом газе заданной объемной доли кислорода и выдает информацию посредством срабатывания контактов электромагнитного реле. Ток через контакты электромагнитного реле не более 0,5 А при постоянном напряжении 30 В. Погрешность срабатывания устройства сигнализации о достижении заданного значения объемной доли кислорода не более Δ_d .

1.2.8 Газовый канал газоанализатора должен быть герметичным при избыточном давлении 50 кПа. Спад испытательного давления за 15 мин в замкнутой газовой системе не более 2 кПа.

1.2.9 Газоанализатор после замены сменных деталей, узлов, блоков и проведения обслуживания, регламентированного руководством по

эксплуатации, соответствует требованиям технических условий ТУ 4215-050-14464306-2011.

1.2.10 Электрическая изоляция между силовой цепью и корпусом выдерживает в течение 1 мин без пробоя и скользящих разрядов действие испытательного напряжения 1500 В практически синусоидальной формы частотой 50 Гц при нормальных условиях.

1.2.11 Электрическое сопротивление изоляции между силовой цепью и корпусом не менее 40 МОм при нормальных условиях и не менее 10 МОм при температуре плюс 50 °С и относительной влажности окружающей среды от 50 до 80 %.

1.2.12 Время установления показаний газоанализатора $T_{(0,9D)}$ не более 60 с при длине газоподводящей линии не более 0,5 м.

1.2.13 Время прогрева газоанализатора не превышает 40 мин.

1.2.14 Мощность, потребляемая газоанализатором в рабочем режиме, не более 150 Вт.

1.2.15 Массы составных частей газоанализатора не более:

- датчика – 4,5 кг;
- блока измерений – 1,0 кг.

1.2.16 Габаритные размеры составных частей газоанализатора:

- датчика 157×140×330 мм;
- блока измерений 144×72×190 мм.

1.2.17 Масса грузового места не более: брутто - 25 кг; нетто – 8 кг.

1.2.18 Габаритные размеры грузового места не более 600×400×300 мм.

1.2.19 Средняя наработка газоанализатора на отказ не менее 20000 ч. Критерием отказа газоанализатора является его несоответствие требованиям 1.2.4.

1.2.20 Срок службы газоанализатора T_{cp} не менее 10 лет.

Критериями предельного состояния газоанализатора являются:

- несоответствие его требованию 1.2.4;
- исчерпание технических возможностей восстановления работоспособности газоанализатора с применением ЗИП и комплекта

принадлежностей и если другие пути восстановления экономически невыгодны.

1.2.21 Газоанализатор является восстанавливаемым ремонтируемым изделием.

1.2.22 Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не менее 1 года.

1.2.23 Газоанализатор в транспортной таре выдерживает:

- воздействие вибрации по группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (транспортную тряску) в положении, указанном на таре “ВЕРХ”;

- пониженную температуру окружающего воздуха до минус 50 °С;

- повышенную температуру окружающего воздуха до плюс 50 °С;

- относительную влажность (95±3)% при температуре плюс 35 °С.

1.2.24 Сведения о содержании драгоценных материалов:

платина – 0,701 г;

платина-порошок – 0,597 г.

1.3 Состав и комплектность газоанализатора

1.3.1 Газоанализатор ГИАЦИНТ-МК состоит из датчика и блока измерений.

1.3.2 Комплект поставки газоанализатора приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
5K2.320.037	Датчик	1	4-20 мА
5K2.390.134	Блок измерений	1	
5K1.552.059 РЭ	Газоанализатор ГИАЦИНТ-МК		
	Руководство по эксплуатации	1	
5K1.552.059 ДП	Методика поверки	1	
<u>Комплект запасных частей 5K4.070.274</u>			
5K5.863.072	Нагреватель	1	
5K8.684.333	Прокладка	10	
5K8.684.512	Прокладка	2	
	Вставка плавкая ВП1-1-2 А		
	АГО.481.303 ТУ	2	

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Комплект монтажных частей 5K4.075.155			
5K6.452.346	Трубка	1	Приложение В
H5K8.652.130	Ниппель прижимной	2	Приложение В
H5K8.658.013	Гайка накидная	2	Приложение В
5K6.644.177	Кабель «СЕТЬ»	1	
5K6.644.179	Кабель межблочный	1	
H5K8.920.038-10	Болт М6-6g×25.58.019	8	
ГОСТ 5927-70	Гайка М6-6Н.5.016	8	
ГОСТ 10450-78	Шайба 6-04.016	8	
ГОСТ 6402-70	Шайба 6.65Г.019	8	

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия

1.4.1.1 Принцип действия газоанализатора основан на диффузионном амперометрическом методе измерений с применением твердоэлектrolитной ячейки. На рисунке 1 приведена схема устройства, реализующего диффузионный амперометрический метод. Она содержит твердоэлектrolитную ячейку, включающую пробирку 4 с электродами 3 и 5, выполненными из пористой газопроницаемой платины. К пробирке 4 герметично подсоединен капилляр 1, служащий диффузионным сопротивлением и омываемый потоком анализируемого газа. Твердоэлектrolитная ячейка является чувствительным элементом газоанализатора. Устройство включает также источник напряжения 7 и измеритель тока 8, подсоединенные к электродам твердоэлектrolитной ячейки, нагреватель 2, необходимый для создания температуры около плюс 750 °С, при которой достигается достаточная ионная проводимость твердого электролита.

В режиме измерений под действием напряжения, приложенного к электродам твердоэлектrolитной ячейки (плюс источника – к наружному электроду), кислород извлекается из внутренней камеры электrolитной ячейки, и в ней происходит накопление азота. По мере накопления возрастает поток азота,

направленный из внутренней камеры ячейки в анализируемый газ, и одновременно уменьшается встречный поток азота из анализируемого газа. С течением времени устанавливается стационарное состояние, когда диффузионный поток азота из внутренней камеры ячейки становится равным потоку азота, поступающему во внутреннюю камеру ячейки, при этом поток кислорода во внутреннюю камеру ячейки имеет постоянное значение.

Ток, протекающий через твердоэлектролитную ячейку в процессе достижения стационарного состояния, изменяется, достигая при установлении стационарного состояния постоянного значения, называемого предельным диффузионным током.

Объемная доля кислорода в анализируемом газе связана с предельным диффузионным током соотношением:


$$C = 100[1 - \exp(-K \cdot I_1)], \quad (3)$$

где C – объемная доля кислорода в анализируемом газе, %;

I_1 – предельный диффузионный ток, А;

100 – коэффициент, позволяющий выразить объемную долю в процентах, %;

K – коэффициент, зависящий от длины капилляра и диаметра его внутреннего канала, от рабочих условий и коэффициента диффузии, $1/\text{А}$.

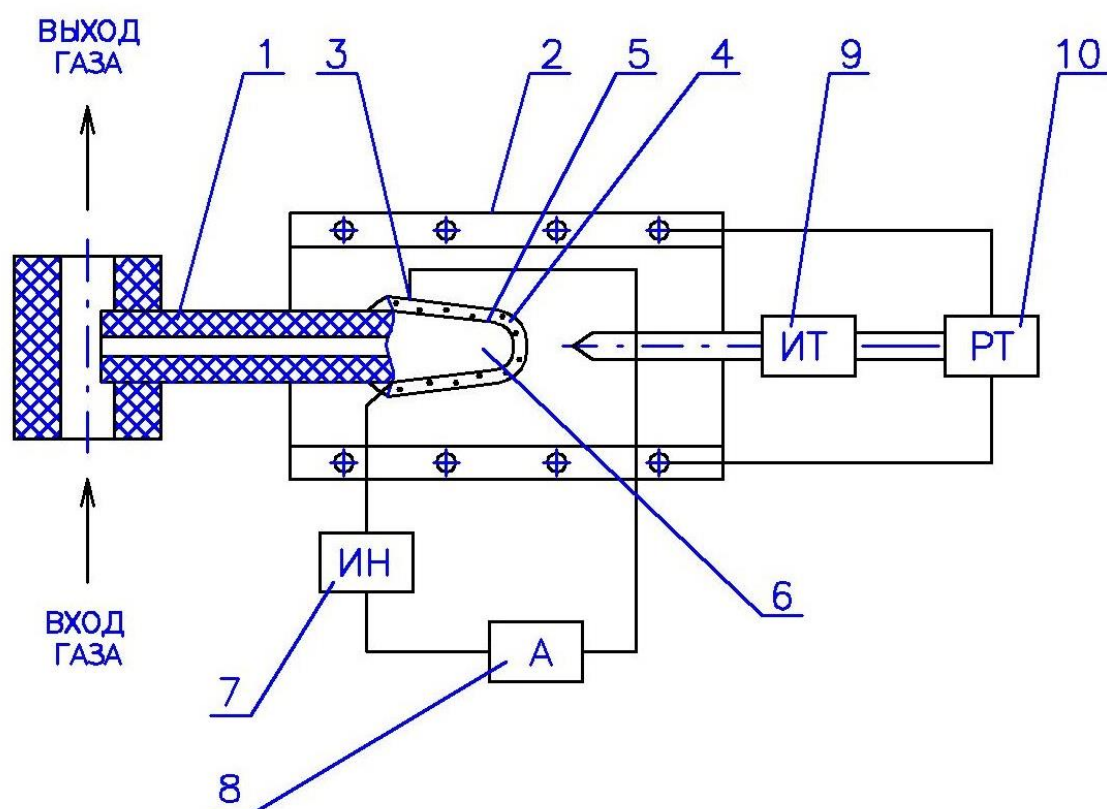

- 1 – капилляр (диффузионное сопротивление);
- 2 – нагреватель;
- 3 – наружный электрод;
- 4 – пробирка из твердого электролита;
- 5 – внутренний электрод;
- 6 – внутренняя камера твердоэлектролитной ячейки;
- 7 – источник напряжения;
- 8 – измеритель тока;
- 9 – измеритель температуры;
- 10 – регулятор температуры.

Рисунок 1 – Схема устройства, реализующего диффузионный амперометрический метод

1.4.2 Описание принципиальной газовой схемы

1.4.2.1 Принципиальная газовая схема газоанализатора приведена на рисунке 2. Анализируемый газ подается на штуцер "ВХОД" под избыточным давлением 50...600 кПа, проходит через фильтр, предназначенный для очистки газа от механических примесей, и постоянный дроссель, предназначенный для поддержания постоянного расхода газа, после чего поток газа делится на две части. Одна часть газа проходит через постоянный дроссель, поддерживающий расход анализируемого газа через чувствительный элемент (100 ± 50) см³/мин, поступает в чувствительный элемент ЭЧ и после индикатора расхода газа РТ сбрасывается в дренаж через выходной штуцер. Другая часть газа через стабилизатор давления СД сбрасывается в дренаж, выполняя роль байпасного потока, который уменьшает инерционность газоанализатора, обусловленную транспортным запаздыванием.

1.4.3 Описание принципиальной электрической схемы

1.4.3.1 Электрическая схема блока измерений состоит из электрических схем устройства входного, блока цифровой индикации и регулятора температуры.

1.4.3.2 Электрическая схема устройства входного представляет собой схему преобразователя сигнала датчика в унифицированный, аналоговый сигнал для регистрирующего прибора. Кроме того, устройство входное включает в себя схему управления блоком цифровой индикации и схему сигнализации.

1.4.3.3 Электрическая схема блока цифровой индикации представляет собой схему управления семисегментным индикатором. Блок цифровой индикации формирует на индикаторе четырехразрядное десятичное число, отображающее объемную долю кислорода в анализируемом газе.

1.4.3.4 Электрическая схема регулятора температуры обеспечивает нагрев и поддержание температуры рабочей части чувствительного элемента в диапазоне 730 ± 20 °С.

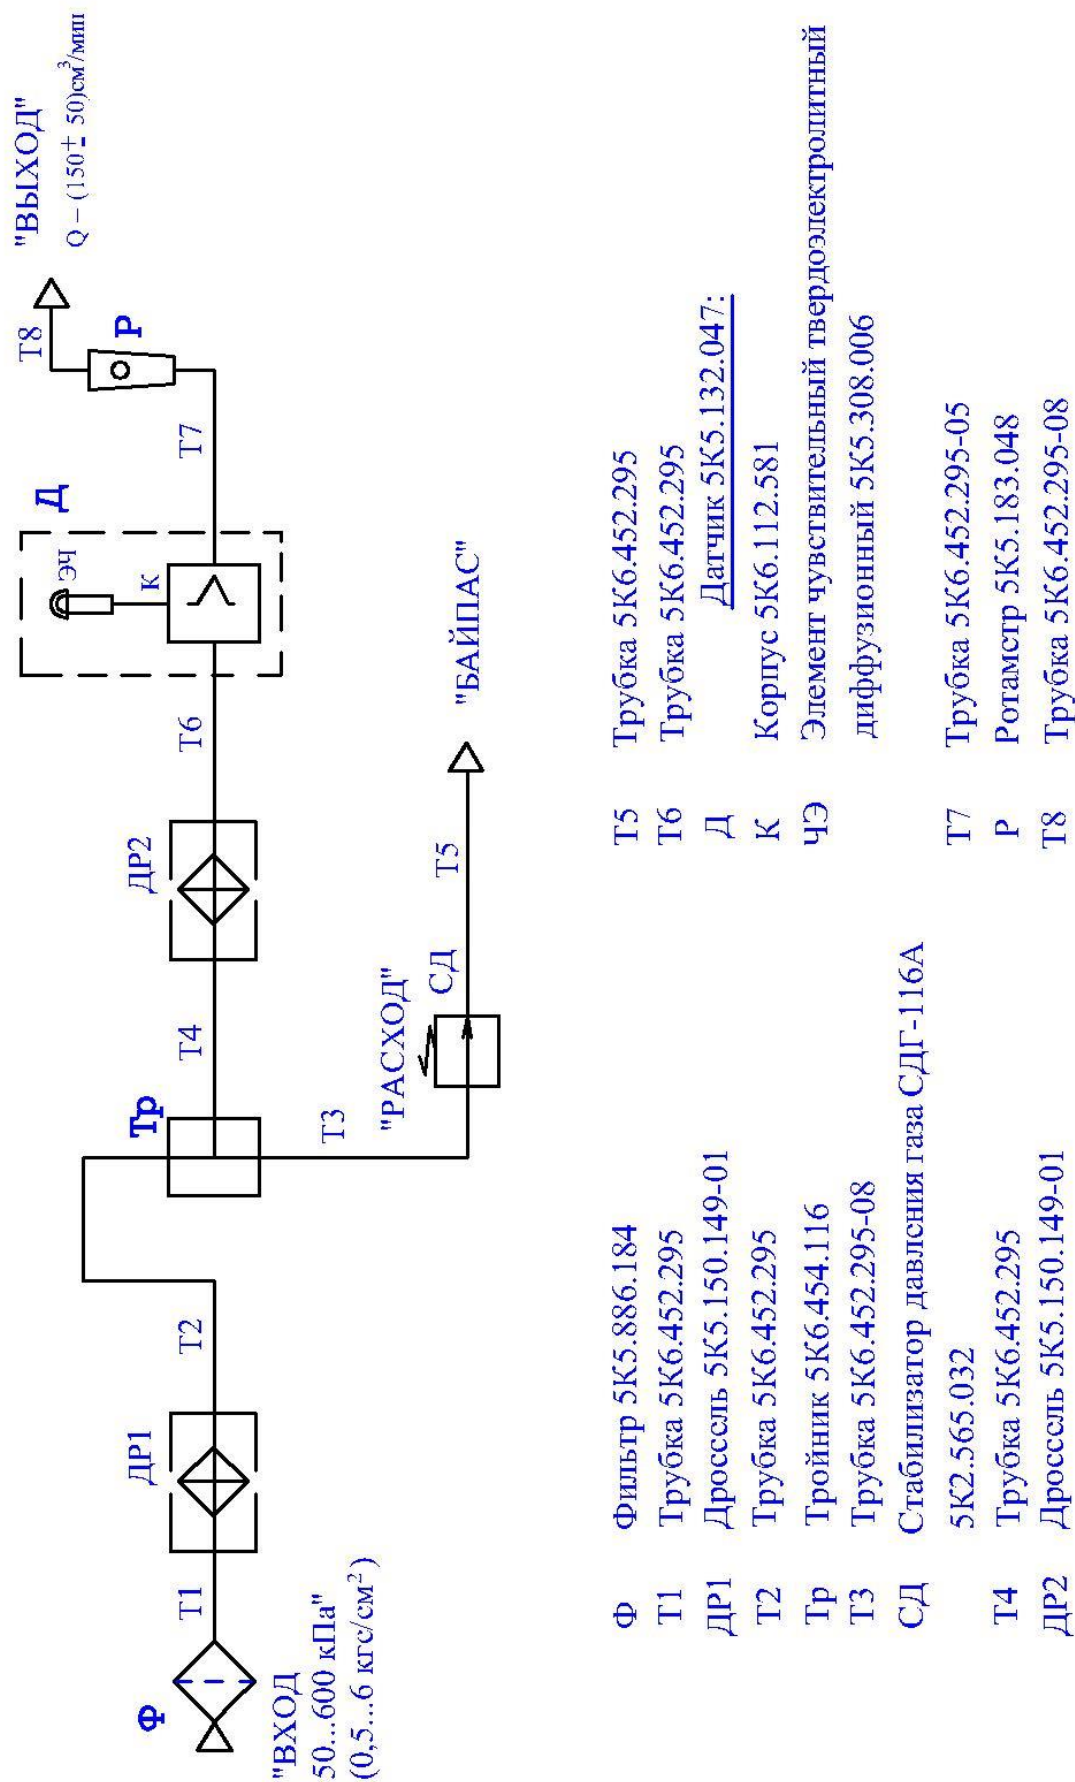


Рисунок 2 – Датчик. Схема газовая принципиальная

Нагрузкой регулятора температуры является нагреватель сопротивлением 100 Ом. В качестве датчика температуры является термопара.

1.4.4 Описание конструкции газоанализатора

1.4.4.1 Конструктивно газоанализатор состоит из датчика и блока измерений. Датчик и блок измерений смонтированы в отдельных корпусах, выполненных из алюминиевых сплавов и листовой стали.

1.4.4.2 Устройство блока измерений.

На передней панели блока измерений размещены:

- выключатель сетевого питания;
- кнопка “Режим”;
- табло;
- закрытые кнопки “>”, “<” крышкой “Настройка”;
- светодиоды сигнализации работы регулятора температуры “t°C” и состояния сигнализации о превышении заданных значений объемной доли кислорода “У1” “У2”.

Кнопка “Режим” предназначена для переключения информации отображающейся на индикаторе и изменения настроек газоанализатора.

Кнопки “>” и “<”, предназначены для установки минимального и максимального значений уставок сигнализации и диапазонов измерений. Для защиты настроек прибора от несанкционированного доступа крышка “Настройка” может пломбироваться пользователем.

Табло предназначено для отображения результатов измерений и дополнительных информационных сообщений о состоянии прибора.

Внутри блока измерений расположены платы, детали электронной схемы прибора и кнопка для установки режимов работы.

На задней панели блока измерений расположены клеммы для подключения внешних электрических соединений и держатели плавких вставок.

1.4.3.3 Устройство датчика

Датчик состоит из каркаса со встроенным основанием. На переднюю панель датчика выведены органы управления дросселей, служащие для

регулирования расхода газа через чувствительный элемент и байпас, штуцеры “ВЫХОД” и “БАЙПАС”, индикатор расхода газа, гнезда для измерения температуры “+”, “t°C”, “-”.

На задней панели датчика расположен штуцер «ВХОД», разъем для соединения с блоком измерения и клемма для подключения заземляющего провода.

Входной штуцер газоанализатора рассчитан на ниппельное подсоединение трубкой с внутренним диаметром 2,00×0,50 мм из нержавеющей стали 10X14Г14Н4Т или 12X18Н10Т по ГОСТ 14162-79, развальцованной по ГОСТ 13954-74. Трубка, гайки накидные и ниппели для соединений имеются в комплекте ЗИП.

Внутри датчика расположены: основание, на котором закреплены нагреватель, кронштейн. В кронштейн вставлен и герметично закреплен чувствительный элемент, часть которого с электродами расположена внутри нагревателя. В нагреватель с другой стороны вставлен преобразователь термоэлектрический (термопара).

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На передней панели датчика нанесено: “ГИАЦИНТ-МК ДАТЧИК”, “РАСХОД”, “ВЫХОД”, “БАЙПАС”, “КИСЛОРОД. ОПАСНО!”, “+”, “t°C”, “-”.

1.5.2 На задней панели датчика нанесены надписи: знак заземления “”, “К БЛОКУ ИЗМЕРЕНИЙ”, “ВХОД” и укреплена фирменная планка, на которой нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение газоанализатора и вид климатического исполнения (УХЛ 4.2) по ГОСТ 15150-69;
- диапазоны измерений;
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\Delta_d \pm 0,5$; $\Delta_d \pm 0,1$;
- заводской порядковый номер газоанализатора;
- год изготовления;
- обозначение технических условий;
- степень защиты (IP20) по ГОСТ 14254-96.

1.5.3 На передней панели блока измерений нанесено: “ГИАЦИНТ-МК БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ”, “O₂”, “%”, “t”, “У1”, “У2”, “Режим”, “Настройка”.

1.5.4 На задней панели блока измерения нанесены следующие надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя газоанализатора;
- условное обозначение газоанализатора и вид климатического исполнения (УХЛ 4.2) по ГОСТ 15150-69;
- предел допускаемой основной абсолютной погрешности ($\delta_o = \pm 6\%$);
- заводской порядковый номер газоанализатора;
- год изготовления;
- обозначение технических условий;
- степень защиты (IP20) по ГОСТ 14254-2015.

1.5.5 На задней панели блока измерений нанесены на против контактов данные электрических цепей в соответствии с руководством по эксплуатации на газоанализатор 5K1.552.059 РЭ.

1.5.6 Датчик и блок измерений имеют пломбы с клеймом отдела технического контроля.

1.5.7 Транспортная маркировка тары содержит манипуляционные знаки, означающие “ВЕРХ”, “ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ”, “БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ”, основные, дополнительные и информационные надписи, а также информацию об упаковочном изделии по ГОСТ 14192-96.

1.6 Упаковка

1.6.1 Блок измерений и датчик упаковываются в картонные коробки.

1.6.2 Комплекты запасных частей, монтажных частей и принадлежностей упаковываются в фанерный ящик.

1.6.3 УИРГ укладывается в картонную коробку.

1.6.4 Картонные коробки с газоанализатором, технической документацией, ящик с комплектом ЗИП и УИРГ упаковываются в тарный ящик, тип У1 по ГОСТ 5959-80.

Примечание - Все упакованные материалы и тару следует сохранить. Они необходимы в случае возврата газоанализатора в течение гарантийного срока, при перевозке в ремонт, поверку.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Электрическое напряжение питания газоанализатора должно быть в пределах от 187 до 242 В при частоте от 49 до 51 Гц.

2.1.2 При подготовке газоанализатора к работе и при работе запрещается подавать газ под давлением более 600 кПа.

2.1.3 При длительных перерывах в работе рекомендуется отсоединять газоподводящую линию от газоанализатора, а штуцеры “ВХОД”, “ВЫХОД”, “БАЙПАС” заглушить.

2.1.4 Во избежание выхода из строя чувствительного элемента и травмирования персонала, разборку датчика можно производить не ранее чем спустя 2 ч после выключения газоанализатора.

2.1.5 Длина соединительных кабелей между датчиком и блоком измерений не более 5 м при сечении проводов не менее 0,35 мм². Электрическое сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 50 МОм.

2.1.6 Газовые коммуникации, подводящие анализируемый газ к газоанализатору, должны быть очищены от органических загрязнений. Если для очистки коммуникаций используются органические растворители, необходимо до подключения к газоанализатору полностью очистить их от следов растворителей путем продувки чистым сухим газом. Попадание органических веществ в газоанализатор недопустимо.

2.1.7 Газовые коммуникации не должны иметь глухих ответвлений, непродуваемых объемов и т.п.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При эксплуатации газоанализатора запрещается:

- работать при незаземленном блоке датчика;
- заменять установленные предохранители предохранителями, рассчитанным на большую силу тока, а также закорачивать предохранители.

2.2.2 При ремонте газоанализатора запрещается:

- ремонтировать электрические соединения или элементы электрической схемы под напряжением;
- заменять чувствительный элемент при включенном газоанализаторе.

2.2.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током газоанализатор относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ Р 52319-2005.

2.3 Подготовка газоанализатора к работе

2.3.1 Распакуйте газоанализатор. Проверьте комплектность поставки в соответствии с 1.3.

2.4 Размещение и монтаж

2.4.1 Надежная и долговечная работа газоанализатора может быть обеспечена только при выполнении всех правил по монтажу и эксплуатации.

2.4.2 Блок измерений и датчик рекомендуется устанавливать на щитах. Габаритно-установочные чертежи датчика и блока измерений приведены в приложении А.

Схема электрическая соединений приведена в приложении Б. Блок датчика должен быть заземлен.

2.4.3 К месту установки блока измерений должно быть подведено переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц.

2.4.4 Для уменьшения времени запаздывания показаний газоанализатора объем и длина газоподводящей линии должны быть минимальными. Динамические характеристики газоанализатора обеспечиваются при длине газоподводящей линии не более 0,5 м и внутреннем диаметре 2 мм.

Для отключения газоанализатора от технологического трубопровода на газоподводящей линии должен быть установлен запорный вентиль.

Для обеспечения стабильной работы газоанализатора на газоподводящей линии не должно быть деталей и прокладок из неметаллических материалов, кроме фторопласта.

2.4.5 При монтаже газоанализатора оберегайте блок датчика от ударов, т.к. он содержит хрупкие керамические и стеклянные детали.

2.4.6 Не размещайте датчик газоанализатора вблизи термочувствительных элементов аппаратуры, т.к. он является источником тепла. Обеспечьте свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям блока датчика.

Перед подсоединением к газоанализатору газоподводящие линии должны быть тщательно обезжирены, промыты и просушены.

Линии для сброса газа должны иметь свободное сообщение с атмосферой и не допускать попадание в газовый тракт воды или других жидкостей.

2.5 Работа с газоанализатором

2.5.1 Подсоедините к штуцеру “ВХОД” газоподводящую линию. Давление анализируемого газа на входе газоанализатора должно быть в пределах от 50 до 600 кПа (от 0,5 до 6 кгс/см²).

Откройте плавно запорный вентиль на газоподводящей линии и установите расход газа с помощью байпасного дросселя через штуцер “БАЙПАС” в пределах от 30 до 600 см³/мин, а затем по индикатору установите расход газа через чувствительный элемент в пределах (100 ± 50) см³/мин.

2.5.2 Включите переключатель “СЕТЬ”, при этом должны включиться табло и светодиод терморегулятора, на табло высвечивается горизонтальный прочерк во всех разрядах. Выждите время установления температуры до появления мигания светодиода регулятора температуры и высвечивания на табло значения концентрации. Время прогрева газоанализатора не более 40 мин.

2.5.3 Установите сетевой адрес прибора, диапазон измерений, соответствующий выходному сигналу, и требуемые значения верхней и нижней уставок сигнализации в соответствии с разделом 2.6. Установка этих значений возможна независимо от прогрева прибора.

2.5.4 Произведите отсчет установившихся показаний газоанализатора.

2.6 Режимы работы газоанализатора

2.6.1 При нажатии кнопки “Режим”, на табло последовательно появляются следующие показания:

- значение диапазона измерений 80-100%, 98-100%;
- значение объемной доли кислорода в анализируемом газе (%), сразу после выхода газоанализатора на режим и через 2 минуты после последнего нажатия кнопок “>” и “<”;
- установленное значение нижнего предела объемной доли кислорода, при котором срабатывает сигнализация (УСТАВКА 1) (%);
- установленное значение верхнего предела объемной доли кислорода, при котором срабатывает сигнализация (УСТАВКА 2) (%).

2.6.2 Изменение значений УСТАВКА 1, УСТАВКА 2, сетевого адреса, диапазона измерений, производится кнопками “>” и “<”, расположенными под крышкой “Настройка”, защищенной пломбой от несанкционированного доступа.

2.6.3 Нажатие на кнопки “>” и “<” производится стержнем диаметром не более 3 мм через соответствующие отверстия в корпусе прибора при снятой крышке “Настройка”, при высвечивании на табло требуемых показаний (2.6.1). При установке значений УСТАВКА 1, УСТАВКА 2 удерживание кнопки “>” или “<” в нажатом состоянии приводит к ускоренной прокрутке устанавливаемого значения.

2.6.4 Через две минуты после последнего нажатия на кнопки “>” или “<” индикация прибора автоматически переходит в отображение текущего значения объемной доли кислорода в анализируемом газе.

2.6.5 Информация о нарушениях и неисправностях в работе прибора выводится на табло в следующем виде:

- при недостижении температуры чувствительного элемента установленного значения – горизонтальный прочерк во всех разрядах индикаторного табло, горит светодиод “t”;
- при обрыве термопары и автоматическом отключении питания нагревателя – мигание показаний индикаторного табло, до тех пор, пока

температура не опустится ниже допустимого предела, после чего высвечивается горизонтальный прочерк во всех разрядах индикаторного табло, светодиод «t» - не горит.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

3.1 К техническому обслуживанию газоанализатора допускаются лица, имеющие квалификацию слесаря КИПиА не ниже 5-го разряда, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.2 Техническое обслуживание газоанализатора включает следующие операции:

- проверка работоспособности газоанализатора;
- проверка герметичности;
- измерение температуры рабочей зоны чувствительного элемента;
- измерение и регулирование расхода анализируемого газа;
- чистка фильтра.

3.2.1 Проверка работоспособности газоанализатора проводится при его первичном включении и при необходимости в ходе эксплуатации.

3.2.2 Проверка герметичности проводится перед поверкой газоанализатора и после его ремонта.

3.2.3 Измерение температуры рабочей зоны чувствительного элемента проводится перед поверкой газоанализатора и после ремонта.

3.2.4 Измерение и регулирование расхода газа проводится при подключении к газоанализатору нового источника анализируемого газа, перед поверкой газоанализатора, а также при изменении давления на входе газоанализатора более чем на 30%.

3.2.5 Чистка фильтра и замена фильтрующего материала проводится через каждые 5000 ч работы газоанализатора.

3.3 Измерение температуры рабочей зоны чувствительного элемента.

3.3.1 Для измерения температуры рабочей зоны чувствительного элемента подключите к клеммам “+”, “t°C”, “-” на датчике милливольтметр

класса не ниже 0,25 для измерения ЭДС термопары хромель-алюмель градуировки ХА. Включите газоанализатор и дождитесь, когда светодиод индикатора начнет равномерно мигать. Подайте в газоанализатор воздух в соответствии с 2.5.1. Через три минуты запишите показания милливольтметра и по таблице 2 определяйте температуру чувствительного элемента. Температура должна быть в пределах $(730 \pm 20)^\circ\text{C}$.

Таблица 2

Температура, $^\circ\text{C}$	0	10	20	30	40	50	60
700	ЭДС, мВ						
	29,129	29,548	29,965	30,382	30,798	31,213	31,628

3.4 Проверку герметичности проводите на выключенном газоанализаторе, пришедшем в тепловое равновесие с окружающей средой, (не менее чем через 60 мин после отключения от сети).

Для проверки газовой системы на герметичность выполните следующие операции:

- герметично заглушите штуцеры “ВЫХОД” и “БАЙПАС”;
- подсоедините через тройник к штуцеру “ВХОД” манометр с диапазоном измерений 0-100 кПа;
- через запорный вентиль подайте сжатый газ (воздух, азот, аргон);
- в газовой системе плавно создайте давление (50 ± 5) кПа;
- закройте запорный вентиль и выдержите газовую систему под давлением не менее 5 мин для установления теплового равновесия;
- определите спад давления за 15 мин; спад давления не должен быть более 2 кПа.

Если спад давления превышает указанный предел, газоанализатор подлежит ремонту.

Допускается проведение проверки на герметичность с помощью гелиевого течеискателя, при подаче в газовый тракт гелия под давлением (50 ± 5) кПа поиск мест течи проводить с помощью выносного щупа по инструкции на течеискатель.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

4.1 К ремонту газоанализатора допускаются лица, имеющие квалификацию слесаря КИПиА не ниже 5-го разряда.

4.2 Возможные неисправности и методы их устранения

4.2.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1 При включении в сеть газоанализатор не работает, не светится подсветка сетевого выключателя	Плохой контакт в разъемах, обрыв провода; напряжение в сети отсутствует или резко занижено; сгорела плавкая вставка предохранителя.	Проверить цепи и устранить неисправность; проверить напряжение в сети; заменить плавкую вставку из комплекта ЗИП
2 Показания газоанализатора нестабильны	Нестабилен расход газа; неисправен чувствительный элемент;	Проверить колебание входного давления заменить чувствительный элемент;

4.2.2 Замена чувствительного элемента

4.2.2.1 Извлечение чувствительного элемента производите в следующем порядке:

- отсоедините электрический кабель и газоподводящие трубки от датчика;
- ослабьте винт крепления термопары и извлеките термопару;
- ослабьте два винта крепления нагревателя к основанию, расположенные под узлом крепления чувствительного элемента. Выверните винт крепления, расположенный на основании со стороны крепления термопары;
- отсоедините электрические провода от нагревателя;
- отметьте на направляющей планке положение нагревателя и полностью выдвиньте нагреватель из датчика;
- выверните электрические клеммы из узла крепления чувствительного элемента; запомните их положение;
- отверните рифленую накидную гайку;
- отверните шестигранную накидную гайку, соблюдая особую осторожность;
- запомните положение контактных площадок чувствительного элемента относительно электрических клемм узла крепления, ориентируясь на контактную площадку наружного электрода, от которого по всей длине чувствительного элемента проходит узкая полоска токоотвода;
- одной рукой возьмите чувствительный элемент, а другой придерживайте втулку и очень осторожно, слегка покачивая, вытяните чувствительный элемент, ни в коем случае не допуская его отклонений от горизонтальной линии, до тех пор, пока внутренняя керамическая трубка не будет видна полностью.

4.2.2.2 Установку чувствительного элемента производите в следующем порядке:

- возьмите одной рукой чувствительный элемент и, придерживая второй рукой втулку, вставьте чувствительный элемент до упора, при этом контактные площадки должны быть напротив отверстий электрических клемм, причем каждая площадка на своем месте;

- затяните накидную шестигранную гайку;
- проверьте герметичность газовой системы в соответствии с 3.4;
- завинтите рифленую накидную гайку;
- завинтите электрические клеммы на прежние места;
- осторожно надвиньте нагреватель по направляющим на чувствительный элемент до отметки на направляющей планке;
- закрутите два винта крепления нагревателя к основанию, расположенные под узлом крепления чувствительного элемента, и винт, расположенный со стороны крепления термопары;
- вставьте термопару в отверстие в торце нагревателя и осторожно двигайте ее до соприкосновения с чувствительным элементом; отодвиньте термопару от чувствительного элемента на 1-1,5 мм и зафиксируйте ее стопорным винтом;
- подсоедините электрические провода к нагревателю;
- закрепите стенки корпуса датчика;
- подсоедините электрический кабель от блока измерений к датчику;
- включите газоанализатор в работу и после прогрева в течение 45 мин подайте на вход датчика атмосферный воздух, установив расход через чувствительный элемент в пределах (100 ± 50) см³/с.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ И УСТАНОВКЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ДОПУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭЛЕКТРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ПРОБИРКИ, А ТАКЖЕ ПОЛОМКИ ХРУПКОГО КАПИЛЛЯРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНУТРИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Газоанализаторы, упакованные в тару, транспортируются в крытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, крытых автомашинах, трюмах, в герметизированных отсеках самолетов и т.д.).

При транспортировании должны соблюдаться меры предосторожности, указанные на таре.

5.2 Масса грузового места не более 25 кг.

5.3 Габаритные размеры грузового места не более 600×430×400 мм.

5.4 Газоанализаторы без тары хранят в крытых помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 %. В помещении не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию металлов.

Газоанализаторы должны храниться на стеллажах и не должны устанавливаться друг на друга.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям ТУ4215-050-14464306-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода газоанализатора в эксплуатацию.

6.2 Гарантийный срок хранения газоанализатора – 1 год с момента изготовления.

6.3 В случае отказов и неисправностей в газоанализаторе в течение срока гарантии составляется акт, в котором указывается характер неисправности. Акт подписывается комиссией, утверждается главным инженером предприятия – потребителя и направляется в инженерно–сервисный центр предприятия–изготовителя.

тел. 8(3955) 507–737, e-mail: service@okba.ru.

6.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт и предъявления изготовителю претензий о качестве товара:

- при обнаружении механических повреждений газоанализатора;
- при проведении самостоятельного ремонта газоанализатора;
- при внесении изменений в конструкцию газоанализатора.

6.5 Послегарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем по отдельному договору.

6.6 Реквизиты предприятия изготовителя:

Россия, 665821, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица 2-я Московская, 33А. ООО “НПП ОКБА”

сайт: www.okba.ru

e-mail: mail@okba.ru

Отдел маркетинга, продаж и логистики: тел. 8(3955) 507-736, 507-758, 507-760, e-mail: market@okba.ru.

7 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

7.1 Поверка или калибровка газоанализатора осуществляется в соответствии с Законом РФ “Об обеспечении единства измерений” по “Методике поверки” 5K1.552.059 ДП. Межповерочный интервал не реже одного раза в год. Данные о поверке газоанализатора вносятся в таблицу 4.

Т а б л и ц а 4

Дата поверки (калибровки)	Диапазон измерений	Результат поверки (калибровки) (годен, не годен)	Должность, фамилия поверителя	Роспись, дата и клеймо поверителя

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Газоанализатор ГИАЦИНТ-МК, заводской номер _____,
упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям
ТУ4215-050-14464306-2011.

Упаковку произвел _____
 должность личная подпись расшифровка подписи

Дата упаковки _____
ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Газоанализатор после упаковки принял представитель ОТК

личная подпись расшифровка подписи

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор ГИАЦИНТ-МК, заводской номер _____,
соответствует техническим условиям ТУ4215-050-14464306-2011 и признан
годным для эксплуатации.

Настройка газоанализатора проведена при входном давлении ____кПа
на рабочем газе _____.

Начальник ОТК

личная подпись

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

расшифровка подписи

Руководитель предприятия


обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

Приложение А
(обязательное)

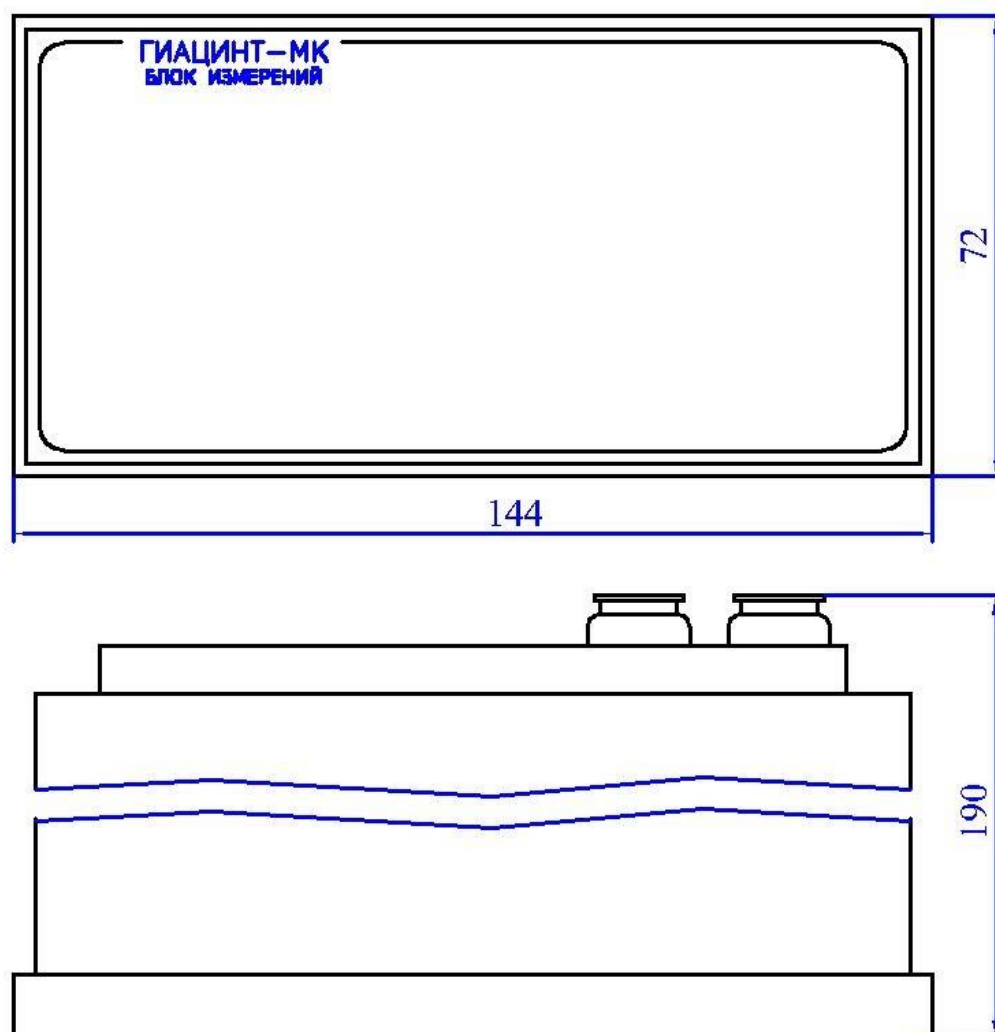

Размеры выреза в щите

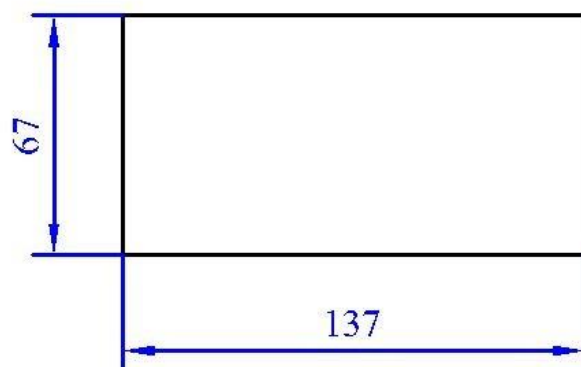


Рисунок А.1 – Габаритно-установочный чертеж блока измерений


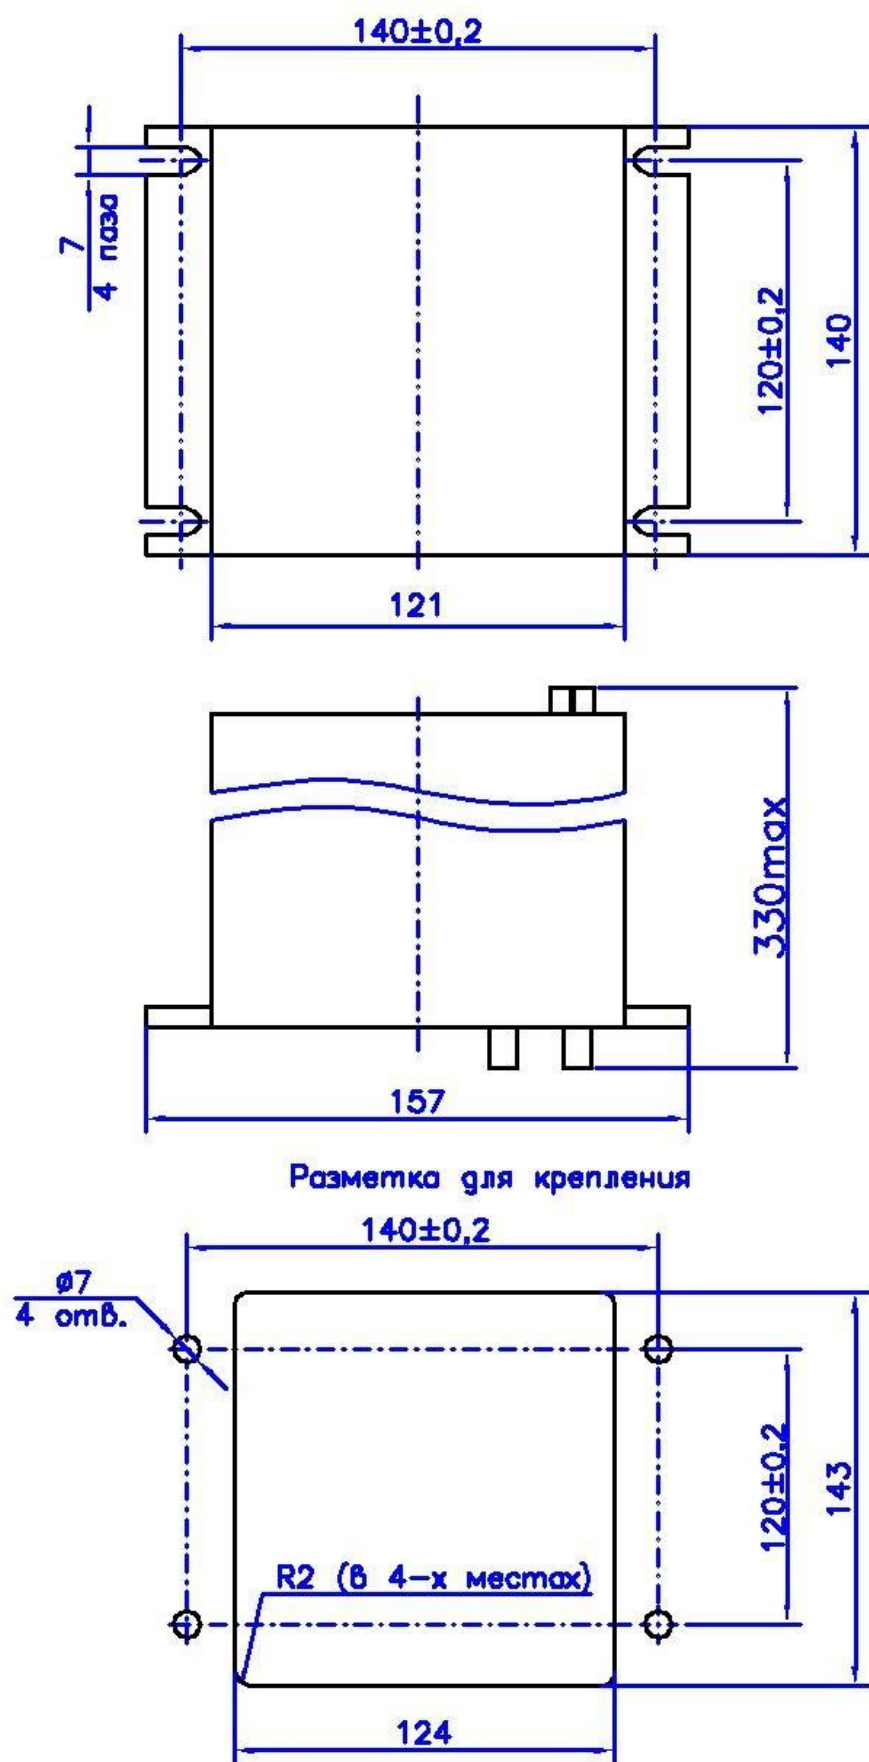


Рисунок А.2 – Габаритно установочный чертеж датчика

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


(обязательное)

Схема внешних электрических соединений газоанализатора

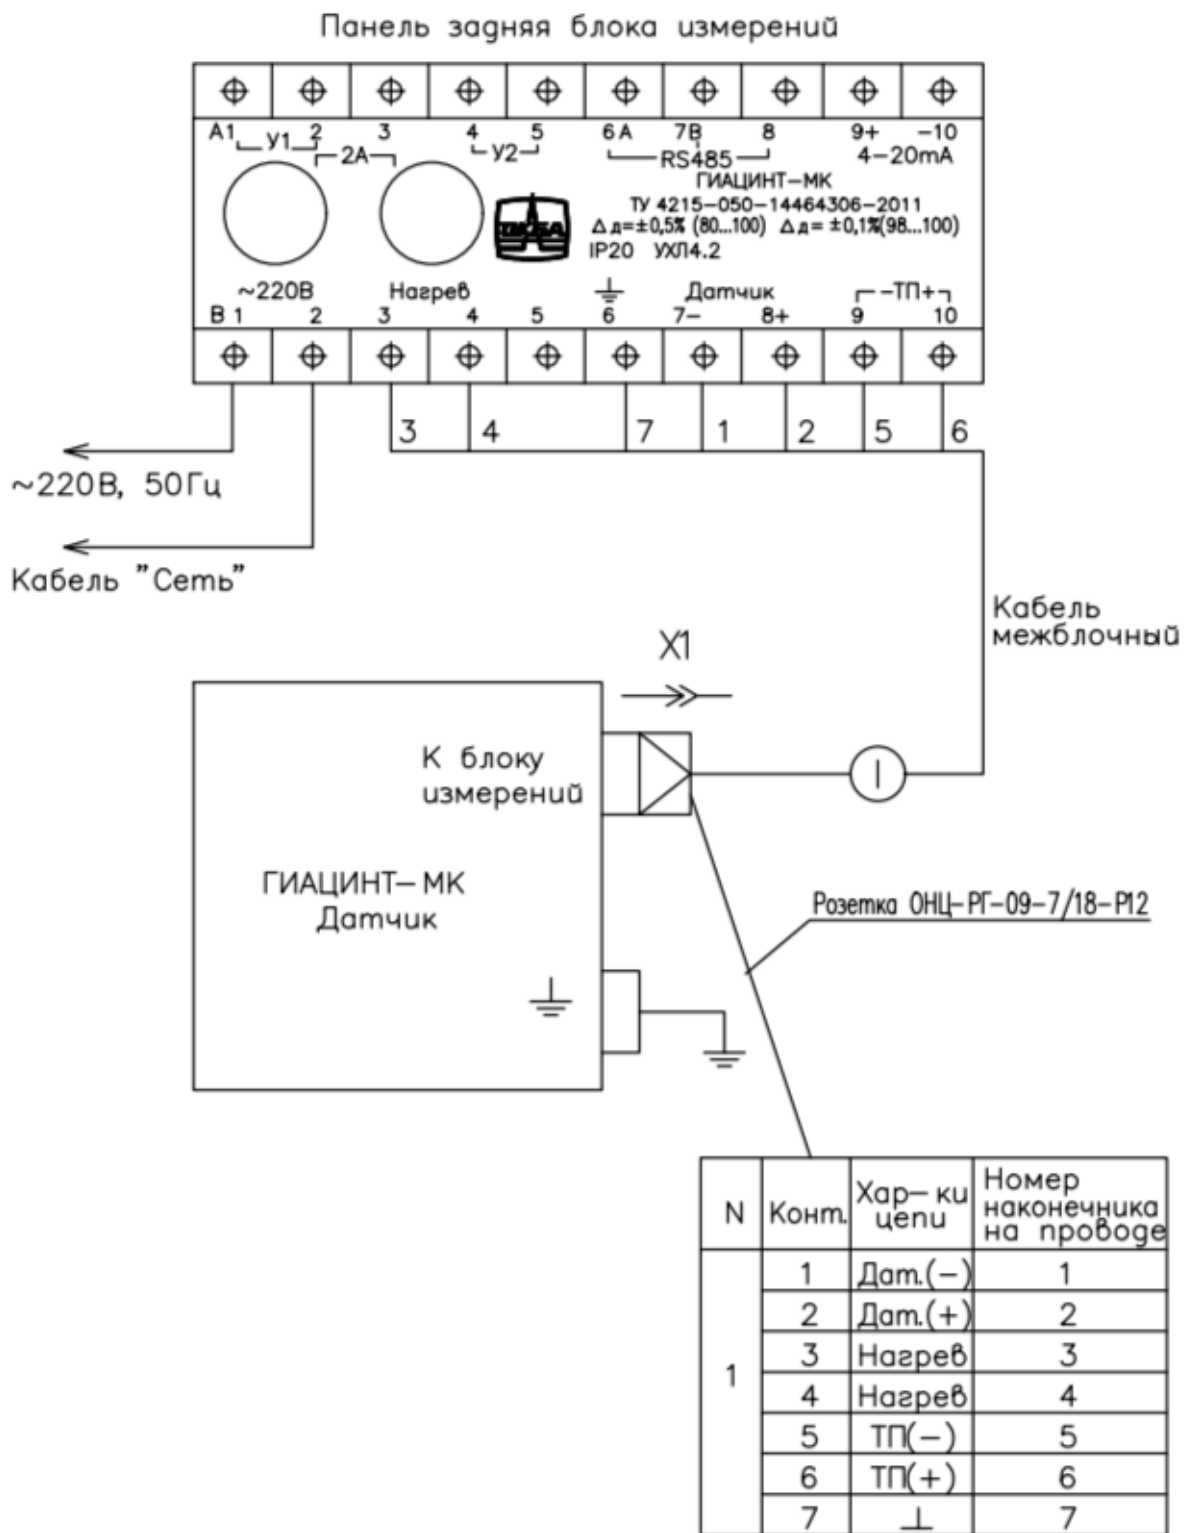

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Чертеж гайки накидной, ниппеля прижимного, трубки

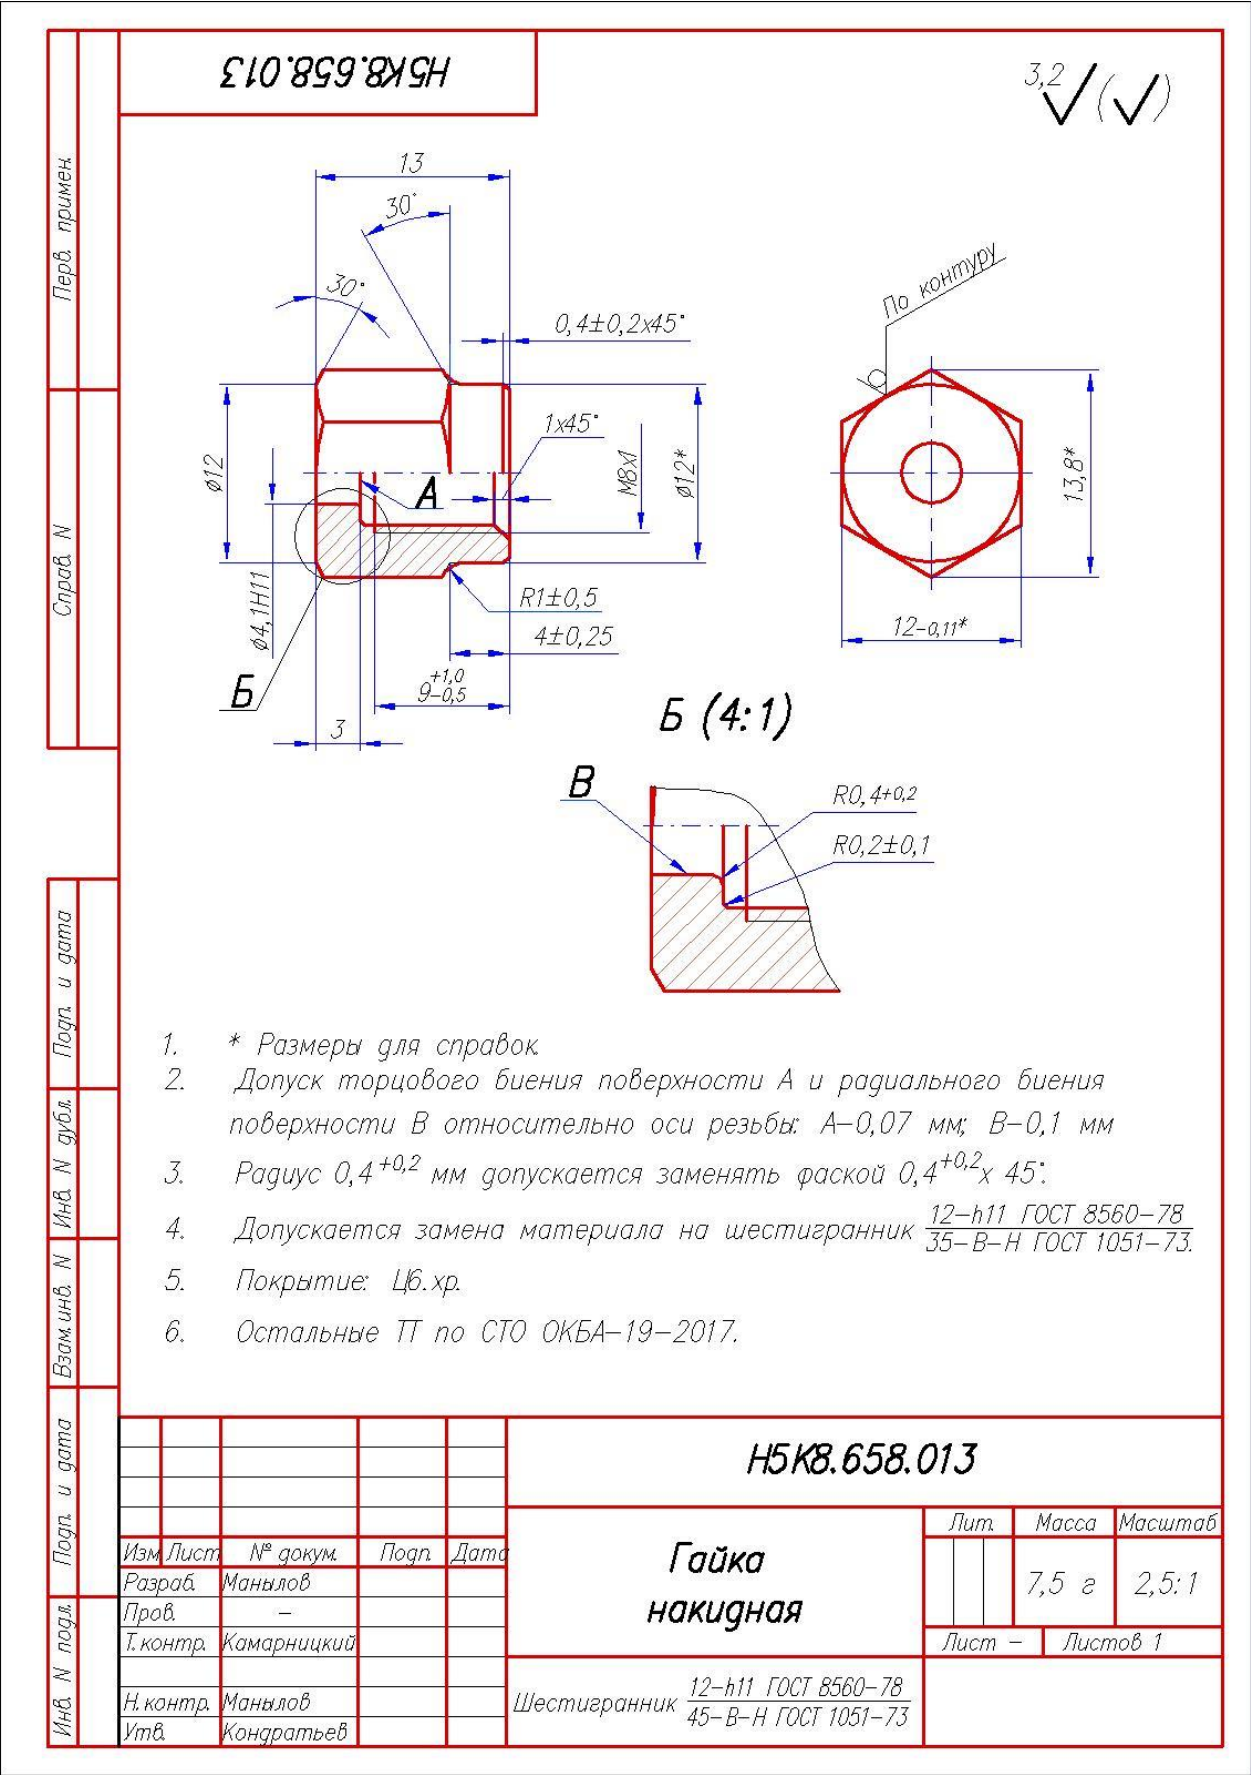

Справ. №		Перв. примен.		Н5К8.652.130		3,2/(✓)										
				1. Допуск биения конуса А относительно поверхности В более 0,1 мм. 2. Покрытие: Ц6.хр. 3. Остальные ТТ по СТО ОКБА-19-2017.												
				Н5К8.652.130												
				Шпнпель прижимной		<table><tr><td>Лист.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5:1</td></tr><tr><td colspan="2">Лист —</td><td>Листов 1</td></tr></table>		Лист.	Масса	Масштаб			5:1	Лист —		Листов 1
Лист.	Масса	Масштаб														
		5:1														
Лист —		Листов 1														
				Круг 7-h11 ГОСТ 7417-75												
				45-Б-Н ГОСТ 1051-73												

Инф. № подл.	Инф. № контр.	Т. контр.	Проект.	Разраб.	Изм/Лист	Дата	Подп.	№ докум.	Масштаб	Масса	Лист	Трубка	5К6.452.346 СБ	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дудл	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	5К6.452.346 СБ
																				Утв.

1.*Размеры для справок.

2. Трубку подготовить согласно технологической инструкции 5К 252000.0008.

3. Остальные ТТ по СТО ОКБА-20-2017.

Трубка 8Н2х0,5-12Х18Н10Т (L=250мм)
ГОСТ 14162-79

Развальцевать

74° ± 30'

14*

3*

258*

6,3

Формат А4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопров. докум. и дата	Подпись	Дата
	изме- ненных	заме- ненных	новых	изъя- тых					